


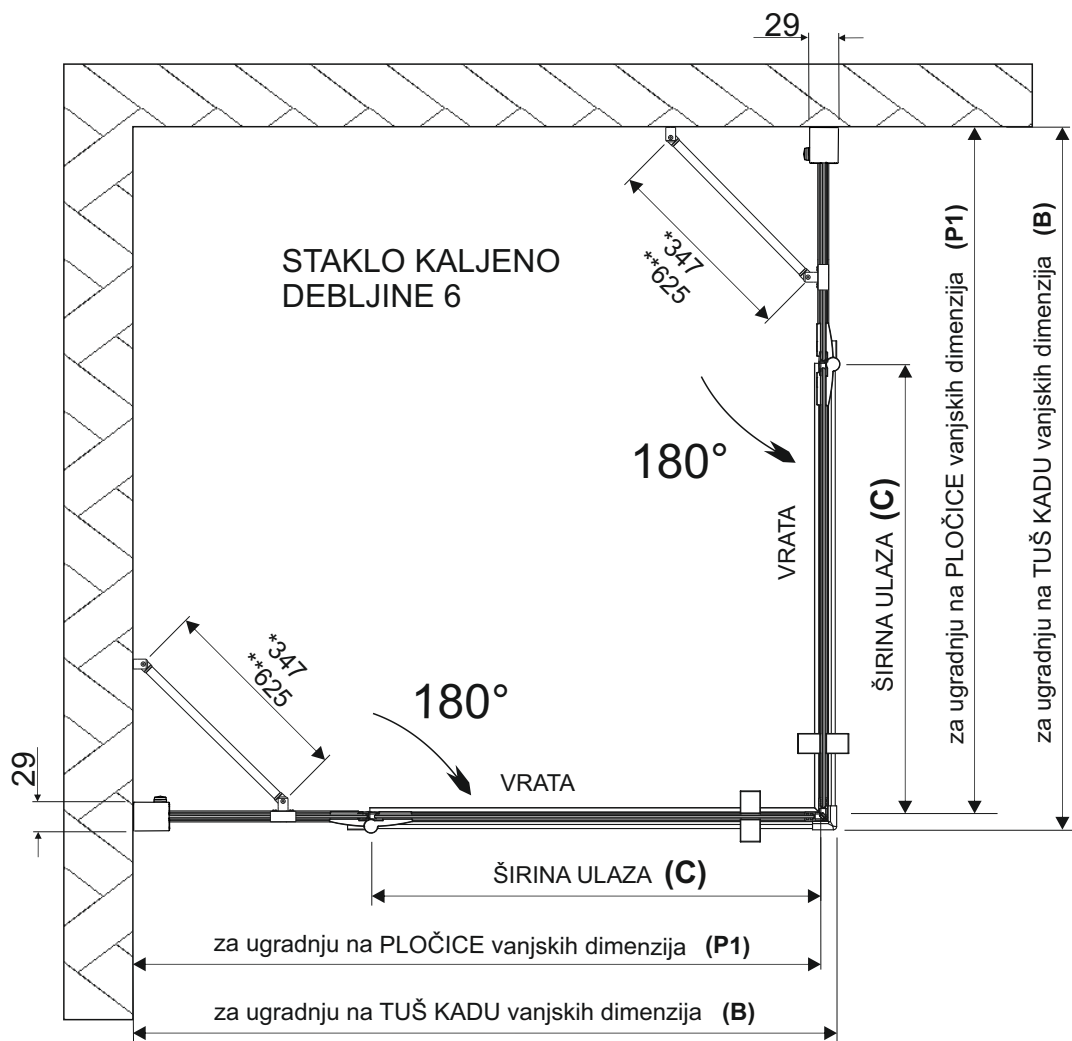

STRANICA S VRATIMA	P1 (mm)	B (mm)	C (mm)
70*	660 - 680	680 - 700	450
75*	710 - 730	730 - 750	450
80*	760 - 780	780 - 800	450
90*	860 - 880	880 - 900	550
100*	960 - 980	980 - 1000	550
120*	1160 - 1180	1180 - 1200	650
130**	1260 - 1280	1280 - 1300	750
140**	1360 - 1380	1380 - 1400	750
160**	1560 - 1580	1580 - 1600	750

* Ugradbene mjere ovise o načinu montaže. Kod montaže na TUŠ KADU paravan se ugrađuje na sredinu ruba tuš kade, dok se kod montaže na KERAMIČKE PLOČICE ugrađuje uz vanjski rub prostora za tuširanje izvedenog od keramičkih pločica.